


ディスクの取扱いについて



注意

- このディスクはWii専用のディスクです。それ以外の機種では使用しないでください。本体の故障の原因や、耳などの身体に悪い影響を与える場合があります。
- ひび割れや変形、修復したディスクは使用しないでください。Wii本体内部でディスクが破損し、けがや故障の原因となります。
- ディスクを曲げたり無理な力を加えないでください。ディスクが破損し、けがの原因となります。
- ディスクやケースの上に重いものを置いたり落としたりしないでください。ディスクやケースが破損し、けがの原因となります。
- ディスクの中心孔に、指など身体の一部を故意に挿入しないでください。抜けなくなったり身体を傷つけることがあります。
- ディスクは絶対に投げないでください。けがや故障の原因となります。
- ディスクを廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。

使用上のおねがい

- 直射日光の当たる場所やストーブやヒーターなどの熱源のそば、湿気の多い場所やホコリの多い場所での使用や保管はしないでください。
- 密閉された自動車の中（特に夏期）などに長時間放置しないでください。
- ゲームが終わったら、Wii本体からディスクを取り出し、ケースに入れて保管してください。ケースに入れずに重ねたり、斜めに立てかけたりすると、傷やそりの原因となります。
- ディスクは両面とも、指紋、汚れ、傷などをつけないように取り扱ってください。また、シールなどを貼り付けたり、鉛筆、ペンなどで文字や絵を書かないでください。
- ディスクが指紋やホコリによって汚れている場合、正常にデータを読み込むことができない可能性があります。もし、ディスクが汚れてしまったときは、柔らかい布でディスクの中心から外の方へ軽くふいてください。
- ペンジンやレコ、ドクリーナー、静電気防止剤などはディスクを傷めることがありますので使用しないでください。
- お客様の誤ったお取り扱いによりディスクに生じた傷、破損などに関しては補償いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- このディスクは、日本国内専用の表記のある日本国内仕様のWiiに対応しています。海外仕様のWiiでは使用できません。


Wiiリモコンの登録方法

ご使用になるWiiリモコンが本体に登録されていないと、操作できません。手順に従って、ご使用になるWiiリモコンを本体に登録してください。


- 1 Wii本体に登録しているWiiリモコンの \odot を押してください。HOMEメニューボタン画面が表示されます。
- 2 「Wiiリモコンの設定」を選んでください。「Wiiリモコンの設定」が表示されます。
- 3 「つなぎなおす」を選び、一度Wiiリモコンの接続を切ってください。インジケータランプが点滅します。
- 4 1Pに設定するWiiリモコンの①②を同時に押してください。

Wiiリモコンのインジケータランプが点滅し、接続が完了すると、点滅が終わります。

※接続中のインジケータランプの点滅は電池の残量によって異なります。




- 5 1PのWiiリモコンの接続が完了したら、それ以外のWiiリモコンも同じ手順で接続してください。
- 6 使用するすべてのWiiリモコンの接続が完了したら、いずれかのボタン（電源ボタンを除く）を押してください。プレイヤー番号を示すインジケータランプが点灯し、設定画面に戻ります。



ヌンチャクのニュートラルポジションと再設定機能

コントロースティックは、スティックの傾斜角度と方向を読み取ることで、微妙な操作ができるアナログ式のスティックです。

- 本体の電源をONにするときやWiiリモコンに接続するときに、コントロールスティックに触らないでください。
- 本体の電源をONにするときやWiiリモコンに接続したときのコントロースティックの位置を「ニュートラルポジション」と呼びます。このときに、コントロースティックが傾いていた場合、その状態が「ニュートラルポジション」に設定されます。ニュートラルポジションの位置がズレた状態では、コントロースティックが正常に操作できなくなります。正しいニュートラルポジションの位置に修正する場合は次の操作をしてください。

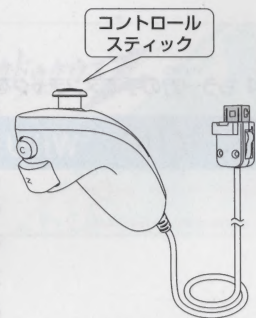

ヌンチャクのコントロールスティックを指から離し、接続したWiiリモコンの \odot ・ \square ・ \triangle ・ \times を同時に3秒押し続けてください。